

# Centralapparat lares 4.0


---

Handhavande / Användaranvisning



## MANÖVERPANEL ERGO

Manöverpanel ergo har kapacitiva touchknappar som är bakgrundsbelysta. Längst ner till höger finns ett scrollhjul med OK knapp mitt i och en ESC knapp för avbryta och backa ur menyer. I övre högra hörnet av manöverpanelen (bakom logotypen) finns en inbyggd NFC läsare för brickor.

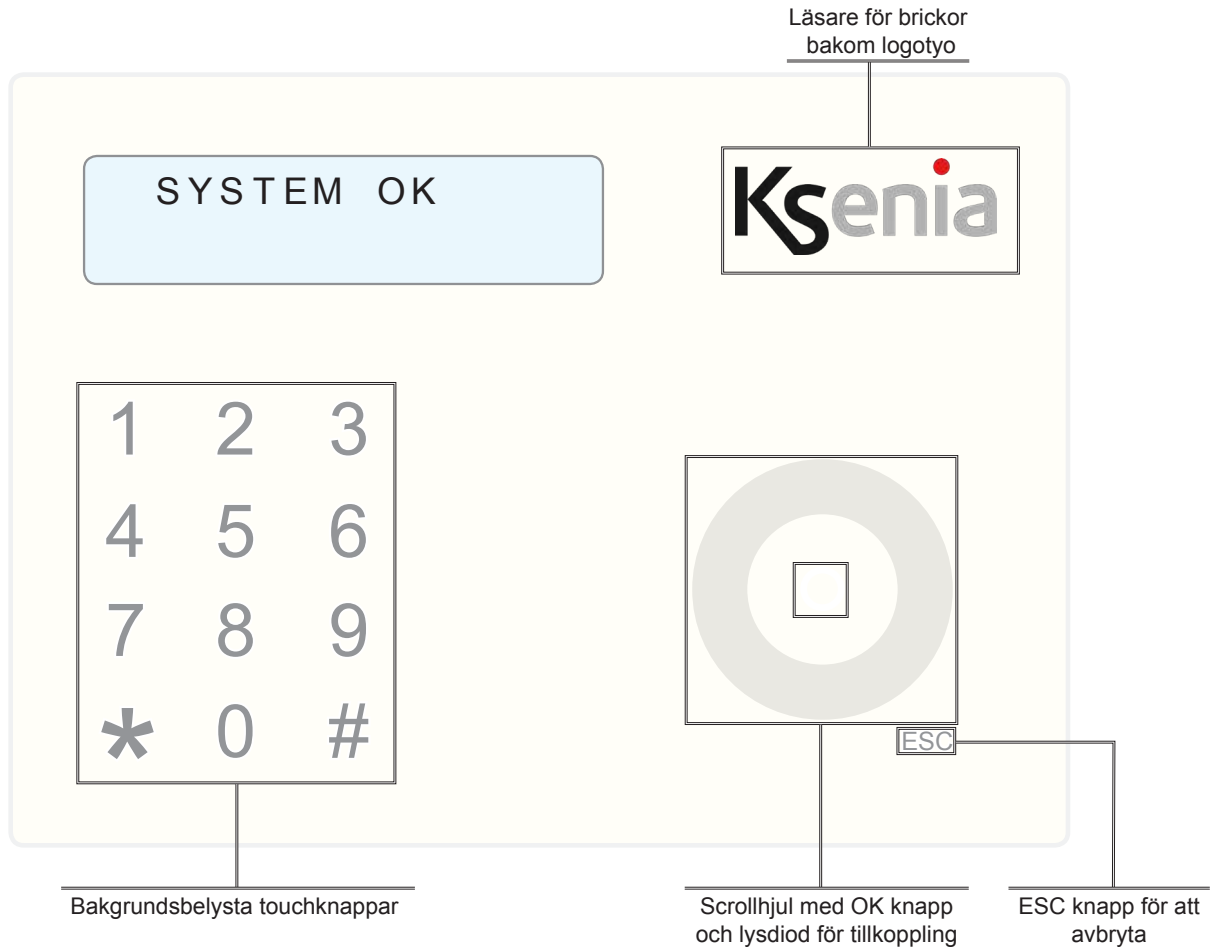

### ANVÄNDARFUNKTIONER

Tryck på stjärna för att se status för sektioner, använd scrollhjul för se flera områden.  
Tryck på fyrkant för att se status på områden, använd scrollhjul för se flera områden.

### TILL OCH FRÅNKOPPLING

#### Frånkoppling:

Frånkoppla systemet med någon av följande metoder:

1. Tryck kod.
2. Tryck kod och på knapp 0.
3. Håll brickan framför manöverpanelen och upprepa en av de två ovanstående sekvenserna.

#### Tillkoppling:

Tillkoppla systemet med någon av följande metoder:

1. Tryck kod.
2. Tryck kod och på knapp 1.
3. Håll brickan framför manöverpanelen och sedan upprepa en av de två ovanstående sekvenserna.

#### Tillkoppling i hemmaläge:

Tillkoppla systemet i hemmaläge med någon av följande metoder:

1. Tryck kod och på knapp 2.
2. Tryck kod och scrolla till "Tillkoppla hemma och sedan på "OK".
3. Håll brickan framför manöverpanelen och upprepa en av de två ovanstående sekvenserna.

## TILLKOPPLING

SYSTEM OK  
Frånkopplad

System är OK = klart att tillkopplas.  
För att tillkoppling av hela systemet - tryck din kod!

Tillkoppling  
utförd!

Tillkoppling utförd utan fel.

UTPASSERING  
Tillkopplad

Nu startar utpasseringstiden, lämna fastigheten nu!

SYSTEM OK  
Tillkopplad

Systemet är tillkopplad!

## FRÅNKOPPLING

SYSTEM OK  
Tillkopplad

Systemet är tillkopplad. När du öppnar dörren startar inpasseringsfördröjning, manöverpanelen börjar varna.

INPASSERING  
Tillkopplad

För att fränkoppla tryck din kod!

Frånkoppling  
utförd!

Frånkoppling utförd, systemet är fränkopplad.

## TILLKOPPLING I HEMMALÄGE

SYSTEM OK  
Frånkopplad

System är OK = klart att tillkopplas.  
För att Hemmatillkoppling - tryck din kod och knapp 2.

Hemmatillkoppling  
utförd!

Hemmatillkoppling utförd.

SYSTEM OK  
Hemmatillkopplad

Systemet är nu Hemmatillkopplad.

*Med Hemmatillkoppling menas att Du kan vistas hemma eller kvar i fastigheten medan vissa delar av systemet är tillkopplat. Vilka detektorer som är aktiva beror på installatörens programmering, men vanligtvis är det magnetkontakter på dörrar och fönster. Det kan även vara rörelsedetektorer i vissa delar av huset.  
För att fränkoppla systemet är det bara att ange din kod!*

## TILLKOPPLING MED ÖPPEN SEKTION

SYSTEM OK

Frånkopplad

System är frånkopplad..  
För att tillkoppla - tryck kod!

UTPASSERING

Tillkopplad

Nu startar utpasseringstiden, lämna fastigheten nu!

EJ KLAR ATT TILL  
Visa

Öppna sektioner finns. För att visa öppnade sektioner, tryck OK.

Magnetkontakt  
LARM

Den öppnade sektionen visas, åtgärda den öppnade sektionen genom att stänga dörren eller fönster som är öppet! Går det inte att lösa problemet nu kan Du förbikoppla sektionen genom att trycka OK.

Magnetkontakt  
Förbik. sektion?

Tryck OK för att bekräfta att du vill förbikoppla sektionen annars ESC för att avbryta.

Magnetkontakt  
Förbikopplad

Sektionen är nu förbikopplad.

Alla sektioner  
är OK

Om du har förbikopplat de sektioner som är påverkade ska du få upp följande information "Alla sektioner är ok"

Tillkoppling  
utförd!

Tryck OK för att tillkoppla.

FBK / TEST SEKTION  
Tillkopplad

System är tillkopplad med en förbikopplad sektion (FBK/TEST SEKTION)!

När systemet frånkopplas kommer denna varning att försvinna automatiskt. Se dock till att åtgärda den öppna sektionern snarast!

## LARMMINNE

## FELMINNE

LARMMINNE  
Frånkopplad

När LARMMINNE visas på displayen talar det om ett larm har utlösts under den senaste tillkopplingen.  
Tryck på OK för att se vilka sektioner som har utlöst larm.

FELMINNE  
Frånkopplad

När FELMINNE visas på displayen talar det om ett fel har funnits men fel kvarstår inte.  
Tryck på OK för att se vilka fel som har varit.

Magnetkontakt  
Larmminne

Använd scrollhjullet för att scrolla för att se om det finns fler sektioner i larmminnet. När Du är klar tryck på ESC. Detta larmminne kommer automatiskt att återställas vid nästa tillkoppling. Vill du återställa larmminne ändå kan du tryck din kod och \*.

Låg batteri  
Felminne

Använd scrollhjullet för att scrolla för att se vilka fler fel som har varit. När Du är klar tryck på ESC. Vill du återställa larmminne ändå kan du tryck din kod och # stega med scrollhjul till Fel lista.

Användarmeny  
Återställ larm

Tryck OK för att återställa larm.

Inga fel finns  
söker...

Klart! Tryck ESC för att lämna denna meny.

Användarmeny  
Fortsätt?

Bekräfta med OK.

Användarmeny  
utförd!

Klart! Tryck ESC för att lämna denna meny.

## FEL FINNS

## ÄNDRA KOD

FEL FINNS  
Frånkopplad

När FEL FINNS visas på displayen talar det om ett fel finns i systemet. Tryck på OK för att se vilka fel som finns.

Låg batteri  
Felmeddelande

Använd scrollhjulet för att scrollera för att se om fler fel finns. När Du är klar tryck på ESC. Åtgärda alla fel som finns, kan du inte göra det själv kontakta din installatör för hjälp.

SYSTEM OK  
Frånkopplad

Systemet är frånkopplad. Tryck kod och \*.

Användarmeny  
Återställ larm

Använd scrollhjulet för att scrollera till meny för Ändra kod.

Användarmeny  
Ändra kod

Tryck på OK för att öppna meny.

Ändra kod  
\* \* \* \* \*

Tryck på OK igen.

Ändra kod  
—

Tryck en siffrig kod och sedan på OK.